I·O DATA

M-MANU200416-01

無線LAN アダプター共通

かんたんセットアップガイド

本紙では、無線LANアダプターをセットアップし、そのパソコンからアクセスポイントと接続する方法を説明しています。

お使いのパソコンを確認してください

確認

- ●無線LANアダプターをインストールする前に、無線アクセスポイント(または無線LANルーター)の取扱説明書を参照して、あらかじめ設置をしておいてください。
- ●Windows 2000をご使用の場合、Windows 2000 ServicePack4以降にアップデートしてください。Windows UpdateやMicrosoft社のWebサイトより入手できます。
- ●PCカード製品の場合
  - ・パソコンにPCカードスロット(CardBus対応)とCD-ROMドライブがあることを確認してください。
- ●USB接続製品の場合
  - ・パソコンにUSBポートとCD-ROMドライブがあることを確認してください。
  - ・本製品は、パソコンのUSBポートに直接接続してください。(USBハブ、増設のUSBポートには接続できません。)
  - ・Windows XP ServicePack1以前で、USB 2.0 HostController搭載の機種をご使用の場合は、Windows XP ServicePack1以降にアップデートし、「Windows XPホットフィックス-KB822603」をインストールしてください。Windows UpdateやMicrosoft社のWebサイトより入手できます。

1 インストールをする

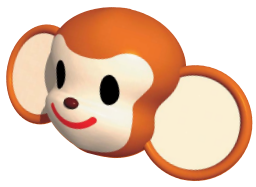

ここではまだ本製品を挿入しないでください。

下記の作業は、本製品をパソコンに挿入しない状態で行います。
本製品の取り付けは、下記の作業中に行います。
※本製品を挿入してしまった場合は、サポートソフトCD-ROM内オンラインマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。

スタート　下の手順に沿って作業をすすめてください。

❶ パソコンの電源を入れます。

❷

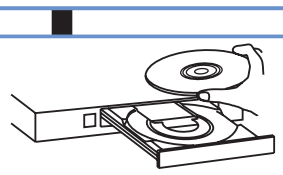

本製品添付のサポートソフトCD-ROMをセットします。

注意 右の画面が表示された場合は、[AUTORUN.EXEの実行]をクリックします。

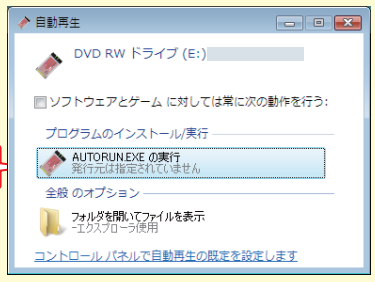

❸

左の画面が表示されますので、[無線LANセットアップ]をクリックします。
キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。

注意
●画面が表示されない!
[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMをダブルクリックしてください。

注意 右の画面が表示された場合は、[許可]をクリックします。

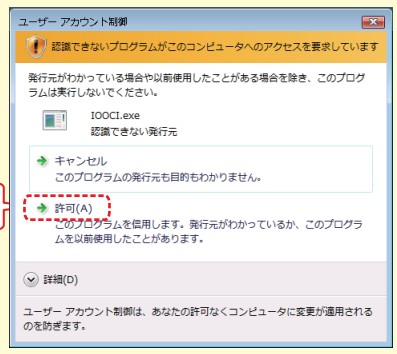

注意 ここで、[サービスパックの確認]という画面が表示された場合は、画面の指示にしたがってください。

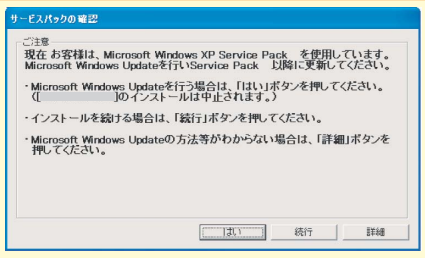

❹

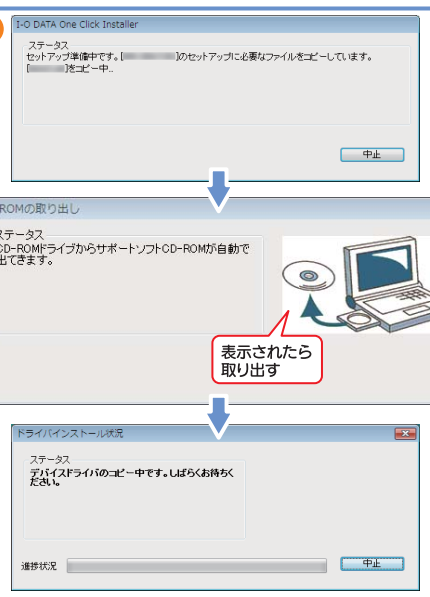

左の画面が表示されますが、マウスやキーボードに触れずにそのまましばらくお待ちください。

左の画面になり、自動でCD-ROMが出てきますので、CD-ROMを取り出します。
(画面操作はありません。)

注意 右の画面が表示された場合は、[このドライバソフトウェアをインストールします]をクリックします。

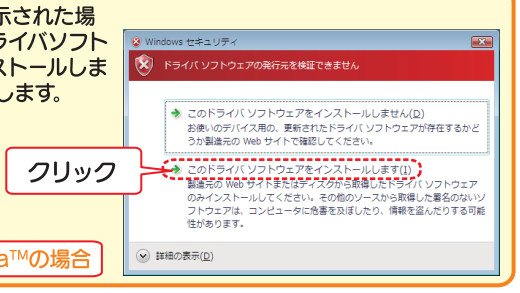

❺

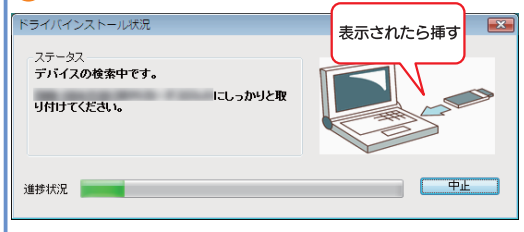

左の画面が表示されたら、無線LAN アダプターをパソコンにしっかりと挿入します。
(画面操作はありません。)

❻ の画面が表示されるまでマウスやキーボードに触れずにしばらくお待ちください。

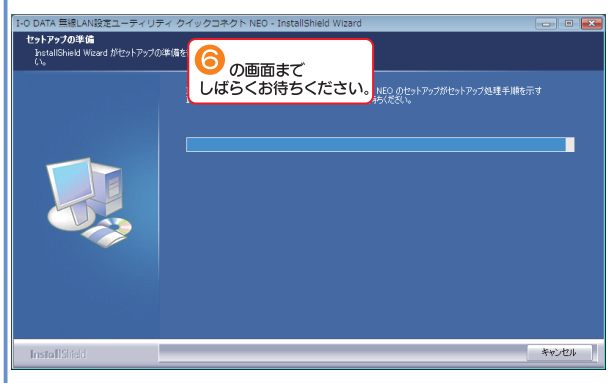

❻

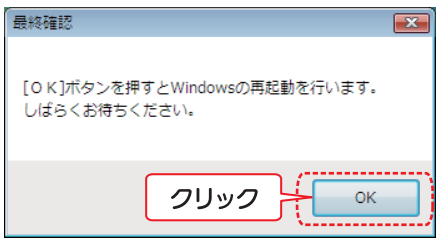

再起動の画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。

再起動したら、インストール完了!

裏面へ進んでね!!

上へ

2 アクセスポイントと通信する

スタート　下の手順に沿って作業をすすめてください。

❶

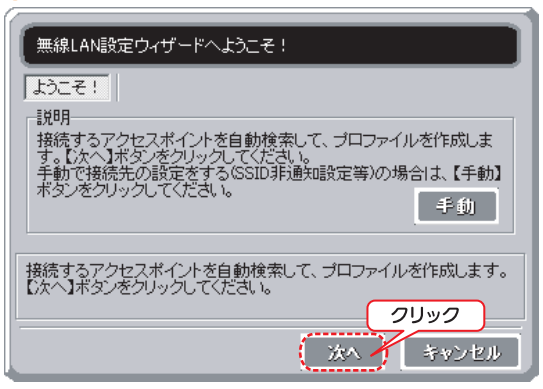

パソコンが起動すると、左の画面が自動で表示されます。
[次へ]ボタンをクリックします。

注意 次の画面が表示された場合は、通信したいアクセスポイントのSSIDを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

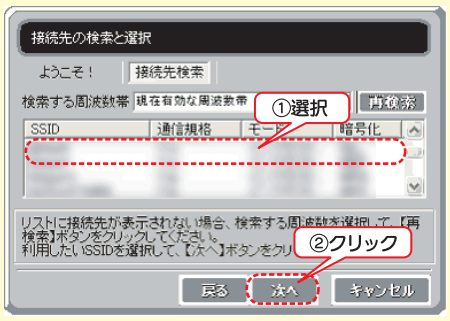

●通信したいアクセスポイントのSSIDが表示されない
アクセスポイントの電源が入っていることを確認して、しばらく待ってから、[再検索]ボタンをクリックしてください。
それでも表示されない場合は、別紙【必ずお読みください】の【Q5 アクセスポイントが表示されない】をご覧ください。

●本製品のより詳しい設定方法や困ったときには

困ったときには、別紙の【必ずお読みください】をご覧ください。
また、本紙や【必ずお読みください】に記載されていない本製品の説明については、添付CD-ROM内の「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

①添付CD-ROMをパソコンにセットします。
②自動で表示されたメニューから、[画面で見るマニュアルを読む]をクリックします。
※自動でメニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]→[CD-ROM]→[Autorun.exe]の順にダブルクリックして、メニューを表示させてください。

「画面で見るマニュアル」を表示させると、以下のメッセージが表示される場合があります。
この場合、[今後、このメッセージを表示しない]のチェックを外して、[はい]ボタンをクリックします。

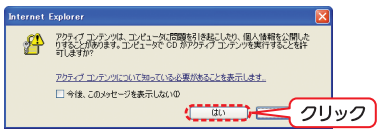

⇒[いいえ]ボタンをクリックした場合
右の画面で[OK]ボタンをクリックします。

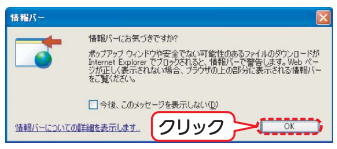

この場合、一部の機能が正しく動きません。情報バーをクリックし、[ブロックされているコンテンツを許可]をクリックします。

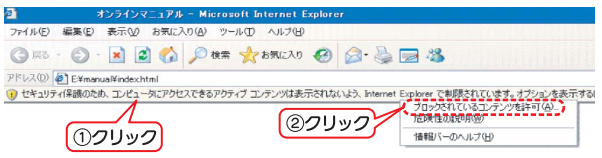

次の画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。

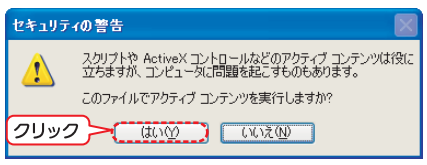

❷ 表示された画面を確認してください。※アクセスポイントで暗号化の設定をしていない場合はこの画面は表示されません。下の❹へお進みください。

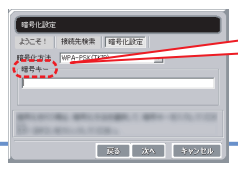

暗号キーと表示された場合

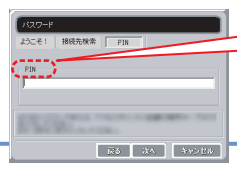

PINと表示された場合

❸

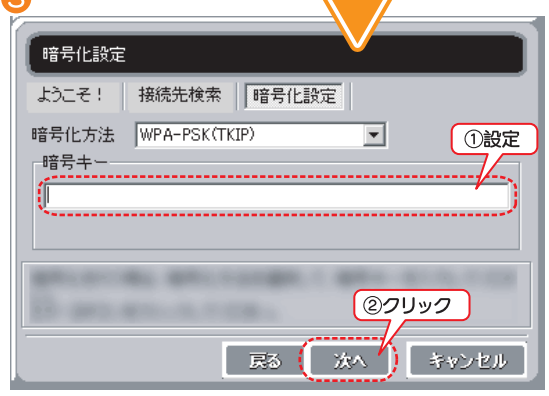

暗号化設定をします。
接続するアクセスポイントと同じ暗号キー(WEPキーまたは、Pre Shared Key)を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。
※暗号化方法は自動判別されますので設定は不要です。

❸

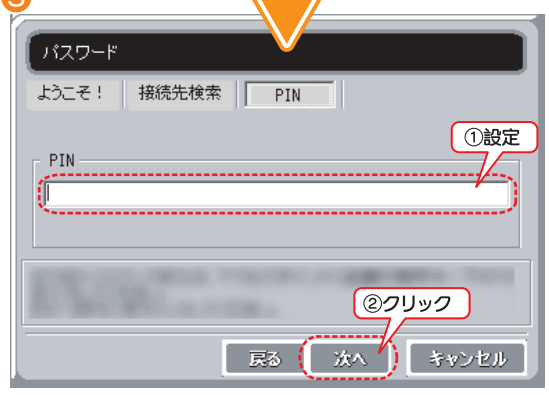

アクセスポイントに記載のPIN(8桁の数字)を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。
※PINは、アクセスポイントの底面または側面に記載されています。
※PINの記載が無い場合は、暗号キー(WEP)の下4桁を入力します。

❹

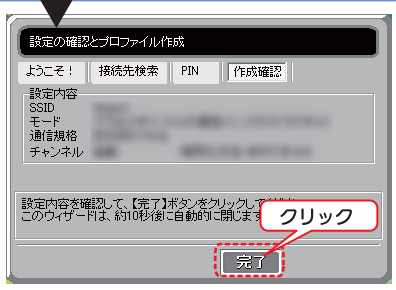

[完了]ボタンをクリックします。
※10秒間お待ちになると、自動で次へ進みます。

❺

クイックコネクトNEOの画面で、[接続中]となっていることを確認します。

設定完了！

注意
●[接続中]と表示されない…
●[接続中]と表示されているのに通信できない…
サポートソフトCD-ROM内「画面で見るマニュアル」の【困ったときには】の【無線LAN接続できない】をご覧ください。

これでアクセスポイントと通信できます。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2007.2.28 発行

Copyright (C) 2007 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.